

IT LOE 6050

SCHEDA PROGRAMMI


A. Spia "Apertura porta"

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

B. Spia "Service"

C. Spia "Ingresso acqua"

D. Spia "Pulire filtro"

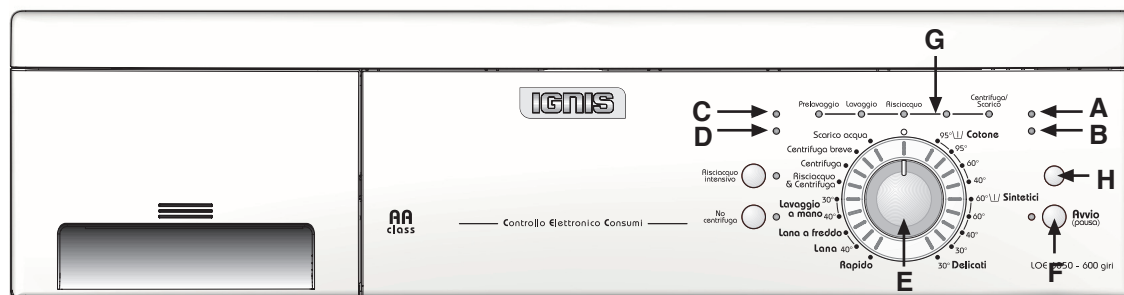

E. Manopola programmatore

F. Tasto "Avvio/Pausa"

G. Indicatore delle fasi del programma



H. Tasto "Annulla"

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note - nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili		Centri- fuga rpm
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammor-bidente	Risciacquo intensivo	No centrifuga	
Cotone con prelavaggio 95 °C		5.0	Tessuti in cotone e lino resistenti, molto sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie ecc.).	Sì	Sì ¹⁾	*	*	*	600
Cotone 40 - 60 - 95 °C		5.0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino poco e mediamente sporchi.	—	Sì	*	*	*	600
Sintetici con prelavaggio 60 °C		2.5	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco mediamente sporchi.	Sì	Sì ¹⁾	*	*	*	600
Sintetici 30 - 40 - 60 °C		2.5	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	—	Sì	*	*	*	600
Delicati 30 °C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	—	Sì	*	—	*	600
Rapido 30 °C		3.0	Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	—	Sì	*	—	*	600
Lana Freddo - 40 °C		1.0	Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine.	—	Sì	*	—	*	600
Lavaggio a mano 30 - 40 °C		1.0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio a mano.	—	Sì	*	—	*	400 ²⁾
Risciacquo & Centrifuga	—	5.0	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	—	—	*	*	*	600
Centrifuga	—	5.0	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	—	—	—	—	*	600
Centrifuga breve	—	1.0	Programma con ciclo di centrifuga delicata. Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata, che corrisponde alla centrifuga del programma Lana.	—	—	—	—	*	600
Scarico acqua	—	—	L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga.	—	—	—	—	—	—

* : opzionale / Sì : dosaggio richiesto

¹⁾ Non usare detersivo liquido durante il lavaggio principale.

²⁾ Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.

TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)*
Cotone	95	5.0	54**	1.90	2:00
Cotone***	60	5.0	49	0.95	2:20
Cotone	40	5.0	49	0.60	2:00
Sintetici	60	2.5	50**	0.70	1:30
Sintetici	40	2.5	45	0.55	1:15
Delicati	30	1.5	50	0.50	0:45
Rapido	30	3.0	40	0.40	0:30
Lana	40	1.0	55	0.60	0:45
Lavaggio a mano	40	1.0	45	0.60	0:40
Lavaggio a mano	30	1.0	45	0.50	0:40

I dati di consumo stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

* L'indicatore del tempo residuo può eventualmente visualizzare valori diversi da quelli riportati in tabella, in quanto tiene conto delle relative condizioni di impiego della lavatrice.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

*** Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLÒ E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nelle Istruzioni per l'uso. Chiudere l'oblò e portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata. La spia accanto al tasto **“Avvio/Pausa”** lampeggia.

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Premere il tasto(i) delle eventuali opzioni desiderate – la spia corrispondente si accende.

In caso dei combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

Tasto “Risciacquo Intensivo”

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto “Esclusione centrifuga”

- In particolare con capi delicati evita l'usura dei tessuti dovuta alla centrifuga.

Nota: nei programmi Cotone e Sintetici, è previsto comunque un breve ciclo di centrifuga, anche se è stata selezionata l'opzione Esclusione centrifuga, al fine di ottimizzare le prestazioni di risciacquo.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **“Avvio/Pausa”**. La spia accanto al tasto **“Avvio/Pausa”** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

SPIA “APERTURA PORTA”

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione “Annullamento (reset) di un programma in corso prim della fine del ciclo”.

SPIE ROSSE
“Service”

L'accensione della spia “Service” può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la “Guida risoluzione guasti” nelle Istruzioni per l'uso. Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

“Ingresso acqua”

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la “Guida risoluzione guasti” nel libretto di istruzioni.

“Pulire filtro”

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni (“Rimozione del filtro”).

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia “Apertura porta” si accende.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione “Off/O”.
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
 4. Lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del castello.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **“Avvio/pausa”** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **“Avvio/pausa”**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **“Annulla”** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **“Annulla”** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.